Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Horno de Microondas	MW400SA1

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego, heridas personales, o exposición excesiva a las microondas, siempre siga las siguientes medidas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato
2. Lea y siga específicamente las advertencias: **"PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS MICROONDAS".**
3. Este aparato debe conectarse adecuadamente en un contacto de tierra. Vea las instrucciones incluidas en este manual.
4. Instale y coloque este aparato solamente siguiendo las instrucciones de instalación incluidas en este manual.
5. Algunos productos como huevos completos, recipientes sellados y frascos cerrados, podrían explotar por lo que no se deben calentar en este horno.
6. Use este aparato únicamente para lo que fue fabricado y como se describe en este manual. No use químicos corrosivos o vapores en este aparato. Este horno esta diseñado específicamente para calentar o cocinar alimentos. No esta diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. Como cualquier otro aparato, se debe supervisar muy de cerca cuando sea operado por niños.
8. No use este o ningún otro aparato si el cable o la clavija están dañadas o cuando el aparato funciona mal o si se ha caído o si ha sido dañado de alguna forma. Haga que personal calificado lo revise.
9. Reparaciones y/o servicios a este aparato solamente deberán de ser hechos por técnicos calificados.
10. No tape o bloquee las ventilaciones del aparato.
11. No lo use o guarde en exteriores.
12. No use este horno cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero, en un sótano húmedo, cerca de una alberca, o lugares similares.
13. No sumerja el cable o la clavija en agua o cualquier otro líquido.
14. No permita que el cable quede colgando o toque superficies calientes.
15. Al limpiar las superficies del horno y la puerta, use limpiadores suaves no abrasivos, o detergentes aplicados con una esponja o paño suave.
16. Para reducir el riesgo de fuego en el interior del horno:
a) No sobre cocine los alimentos. No pierda de vista el horno cuando introduzca materiales flamables como papel o plástico para acelerar la cocción.
b) Quite los alambritos de las bolsas de plástico o de papel antes de meterlas al horno.
c) Si los materiales dentro del horno se prenden, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno, y desconéctelo, o apague el switch de la corriente.
d) No use el horno para guardar papel, trastes, utensilios, etc., mientras no esta en uso.
17. Los líquidos como agua, café, té, etc., pueden ser sobrecalentados mas allá del punto de ebullición. No siempre se ven burbujear o hervir cuando son retirados del horno. **ESTOS LÍQUIDOS SOBRE CALENTADOS, DE PRONTO PUEDEN SALTAR CUANTO SE LES INTRODUCE UN UTENSILIO.**

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

NOTAS

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS MICROONDAS.

1. No trate de operar este horno con la puerta abierta ya que se expondrá a las microondas. Es muy importante no romper o bloquear los seguros de la puerta.

2. No coloque ningún objeto entre la puerta y el horno ni permita que residuos de comida o de limpiadores se acumulen en las orillas de los empaques selladores.

3. No use el horno si esta dañado. Es particularmente importante que la puerta cierre perfectamente y que no haya sido dañada (por ejemplo, asegúrese de que bisagras y remaches no este doblados, que los empaques y las superficies de los sellos de la puerta no estén rotos o flojos).

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje:	120 V ~ 60Hz
Corriente de Entrada:	1 450 W
Corriente de Salida:	1 000 W
Capacidad del Horno:	28 L
Diámetro del Plato:	31,5 cm
Dimensiones Externas:	51x44x28 cm
Peso Neto Aproximado:	15 kg

INSTRUCCIONES DE TIERRA

Para su protección, éste aparato está equipado con un cable de 3 conductores con clavija de 3 patas tipo tierra, y debe ser usado en el contacto correspondiente tipo tierra, como se muestra en el dibujo “A”.

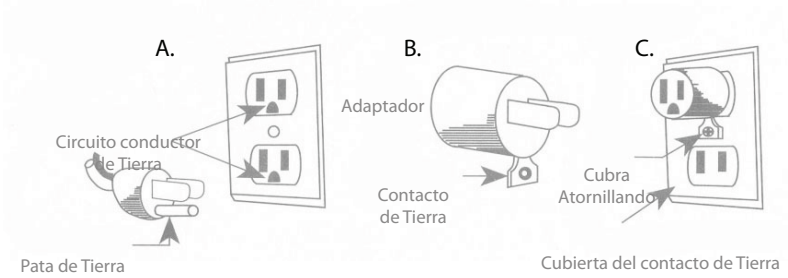

Si no tiene un contacto de tierra, use un adaptador como muestra la figura “B”, para que pueda usar un contacto de 2 entradas. Para hacer tierra la clavija debe de ser fijada con el tornillo de la tapa del contacto, ver figura “C”.

PRECAUCIÓN: Antes de usar el adaptador verifique que el tornillo de la tapa del contacto este haciendo tierra, si hay alguna duda, consulte a un electricista calificado. Nunca use un adaptador a menos que este completamente seguro de que hace tierra correctamente.

INSTRUCCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL USO DE EXTENSIONES

Un cable de alimentación corto reduce el riesgo de enredo sobre uno más largo. Puede ser usada una extensión con los cuidados necesarios. Sin embargo, el grado eléctrico marcado en la extensión debe ser por lo menos tan grande como el grado eléctrico del aparato. La extensión no debe colocarse sobre la alacena o de la mesa donde puede ser tirada

AVISO

Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

Si el aparato tiene una clavija de tierra, la extensión debe de ser con contacto de tierra tipo 3-cable.

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas, heridas a personas o exposición excesiva a las microondas, cuando use el horno, observe las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. El horno debe de estar colocado en una superficie nivelada

2. El plato giratorio de vidrio debe de estar en el horno mientras cocina. Coloque los recipientes cuidadosamente sobre el plato de vidrio para evitar que se rompa.

3. El uso incorrecto de recipientes pueden causar que el plato giratorio se rompa. Mas adelante le indicaremos los materiales adecuados para usar en el horno de microondas.

4. Cuando use la opción pre-programada para palomitas, use la medida de bolsa especificada.

5. El horno tiene varios botones de seguridad integrados para asegurar que el horno este apagado cuando la puerta este abierta. No trate de forzar estos interruptores.

6. No opere el horno de microondas vacío. Operar el horno sin alimentos o con alimentos extremadamente secos puede causar fuego, carbonización o chispas.

7. No cocine directo en el plato giratorio. El exceso de calor en el plato giratorio puede romperlo.

8. No caliente biberones o comida de bebe en el horno de microondas. El calentamiento puede no ser parejo y haber partes muy calientes que pueden provocar quemaduras.

9. No meta recipientes con cuello angosto tales como botellas.

10. No intente freír alimentos en el horno de microondas.

11. No intente hacer conservas en el horno de microondas, ya que es imposible comprobar que todos los ingredientes del frasco alcanzaron el punto de ebullición.

12. No use este horno de microondas para uso comercial.

13. Para evitar la ebullición retardada de los líquidos y otras bebidas calientes, agítelas antes de meterlas a calentar y a la mitad del proceso vuelva a agitarlas. Al finalizar el proceso de calentamiento, déjelas unos segundos dentro del horno vuélvalas a agitar antes de sacarlas.

NOTA: Nunca ponga el plato giratorio al revés. Nunca debe evitar que el plato gire. Tanto el plato giratorio como su base deben usarse siempre cuando use el horno. Todos los alimentos a calentar o cocinar y los recipientes deben de colocarse sobre el plato giratorio. No trate de usar otro tipo de plato redondo en lugar del plato giratorio original. Si el plato giratorio o su base llegan a romperse, repóngalos solo con piezas originales.

TABLA DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE REMEDIO
EL HORNO NO FUNCIONA	a. No está conectado b. Puerta abierta c. Mal programado	a. Conectarlo b. Cerrar la puerta e intentar de nuevo c. Checar instrucciones
Chispas y Rayos	a. Materiales prohibidos b. Se puso a funcionar vacío c. Hay comida derramada en el interior del horno	a. Use solamente artículos aptos para microondas b. No haga funcionar el horno vacío c. Limpie el interior con una toalla húmeda o con un paño de microfibra específicamente para acero inoxidable.
Alimentos Cocidos Disparejo	a. Materiales a evitar en microondas b. Alimento no descongelado completamente. c. Tiempo de cocción o nivel de potencia no fueron adecuados d. No volteó o agitó el alimento	a. Use solamente artículos aptos para microondas b. Descongele completamente los alimentos c. Use los tiempos y la potencia adecuados para lo que cocinará. d. Voltee o agite los alimentos.
Alimentos Pasados de Cocción	Tiempo de cocción o nivel de potencia no fueron adecuados	Use los tiempos y la potencia adecuados para lo que va a cocinar.
Alimentos Medio Crudos	a. Materiales a evitar en microondas b. Alimento no descongelado completamente c. Ventilación bloqueada d. Tiempo de cocción o nivel de potencia no fueron adecuados.	a. Use solamente artículos aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. No bloquear las ventilas del horno. d. Use el tiempo y la potencia correctos de lo que va a cocinar.
Descongelado Inapropiado	a. Materiales a evitar en microondas b. Tiempo de cocción o nivel de potencia no fueron adecuados. c. No volteó o agitó el alimento	a. Use solamente artículos aptos para microondas. b. Use el tiempo y la potencia correctos para lo que va a descongelar. d. Voltee o agite los alimentos

TABLA PARA PROGRAMAR MENUS AUTOMÁTICOS

Producto	Medida/Cantidad	Notas
Popcorn (Use solamente los paquetes pre-empacados)	49gr (1.75 oz) 85gr (3.0 oz) 99gr (33.5 oz)	Coloque la bolsa del maíz pre-empacado dentro del microondas de acuerdo con las instrucciones del paquete, asegurándose de hacerlo correctamente. Ponga una bolsa por vez, tenga cuidado cuando la retire del horno y cuando abra la bolsa caliente.
Bebidas	237ml (8 oz) 473ml (16 oz)	Recaliente líquidos en tazas/tarros aptos para microondas. No los tape. Coloque las tazas en el microondas. Después de calentar agite bien.
Arroz	1 taza/arroz blanco + 2 tazas de líquido 2 tazas/arroz blanco + 4 tazas de líquido 1 taza/arroz salvaje + 2½ tazas de líquido	Para preparar arroz, combine arroz y líquido para cocinar, (agua, salsa, consomé), en un recipiente de 2,9L (3 Qt) apto para microondas con tapa. Deje reposar el arroz por 10 minutos después de cocinado.
Recalentar	Plato trinche Sopa, 1 taza Sopa, 2 tazas Cacerola, 1 taza Cacerola, 2 tazas	Coloque los alimentos en un plato o tazón apto para microondas, cúbralo con papel encerado o plástico, sin apretar o con una tapa especial para microondas.
Tocino	2 rebanadas 4 rebanadas 6 rebanadas	Coloque 2 capas de toallas de papel apto para microondas en un plato apto para microondas lo suficientemente grande para que las rebanadas de tocino quepan extendidas, de 2 a 6 rebanadas. No permita que se encimen. Cúbralas con otra toalla de papel. Deje el tocino reposar por 2 minutos antes de retirarlos y servirlos. Permita que la cocción termine.
Papa horneada	227gr (8 oz) 454gr (16oz) 680gr (24 oz)	Lave bien las papas. Pinche varias veces cada papa con un tenedor o con la punta de un cuchillo filoso. Después de cocinadas déjelas reposar 3 minutos antes de servirlas. Esto se puede usar para pre-cocinar las papas antes de meterlas al horno convencional para dorar las cáscaras.
Vegetales frescos	1 taza 2 tazas 3 tazas	Lave bien. Colóquelos en un recipiente apto para microondas con tapa. Agregue una pequeña cantidad de agua. Cubra. Después de cocinados, déjelos reposar 2 minutos antes de servirlos. Este es un ciclo general de cocción, y puede no ser adecuado para cocinar todo tipo de vegetales.
Vegetales congelados	1 taza 2 tazas 3 tazas	Sáquelos del paquete y colóquelos en un recipiente apto para microondas. Agregue una pequeña cantidad de líquido, (de 2 a 4 cucharadas). Cubra y cocine. Revuelva y déjelos reposar. Si es necesario agregue mas tiempo de cocción.

INSTALACIÓN DEL HORNO

Desempaque el horno y todos sus accesorios. Revise que el horno no este dañado. No instale el horno si tiene algún daño.
Quite las películas protectoras del gabinete.
No quite la cubierta de mica que trae el horno en el interior. Esta se encuentra en la pared derecha del microondas y protege el magnetrón.

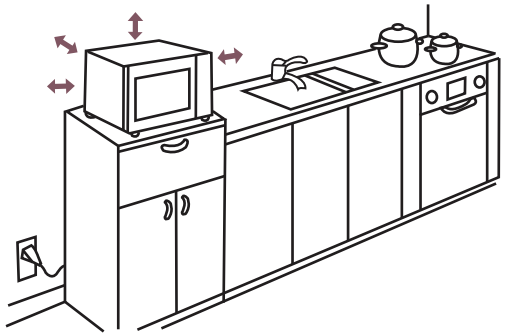

1.- Seleccione una superficie nivelada con espacio suficiente para que haya ventilación. Un espacio mínimo de 7,5cm (3.0”) es requerido entre el horno y la pared. Un lado debe de estar hacia espacio abierto.

a. Deja un espacio abierto sobre el horno de mínimo 30cm (12”).
b. Nunca le quite las patas al horno.
c. No bloquee la ventilación del horno.
d. Coloque el horno de microondas tan lejos como pueda de aparatos de radio y de televisores.

2.- Conecte el horno en un contacto estándar. Asegúrese que el voltaje y la frecuencia sean las mismas que el voltaje y la frecuencia mencionadas en la etiqueta del horno de microondas.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre la estufa o cualquier otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, se puede dañar el horno y perderá su garantía.

INTRODUCCIÓN

Este no es solo un horno de microondas normal. Tiene más dentro y fuera. Dentro es sólido, no es poroso, acero inoxidable fácil de limpiar. Por fuera usted encontrará 25 opciones de controles pre-programados. Hace todas las funciones normales de recalentados y descongelados, tan fácilmente como marcar el tiempo y la temperatura adecuados para el producto específico. Pero también es suficientemente grande y suficientemente inteligente para que pueda cocinar con solo apretar un botón. Puede cocinar pescado, arroz y vegetales al vapor o un asado. Cocine más sano, cocine mas rápido, cocine mas fácil… con el Horno de Acero Inoxidable Cuisinart.

PARTES Y ACCESORIOS

Desempaque el horno y saque todas las partes de la caja y del interior del horno.
1. Panel de Control
2. Aditamento Giratorio
3. Base para el Plato Giratorio
4. Plato Giratorio de Vidrio
5. Ventana de observación
6. Puerta
7. Sistema de Seguridad de la Puerta

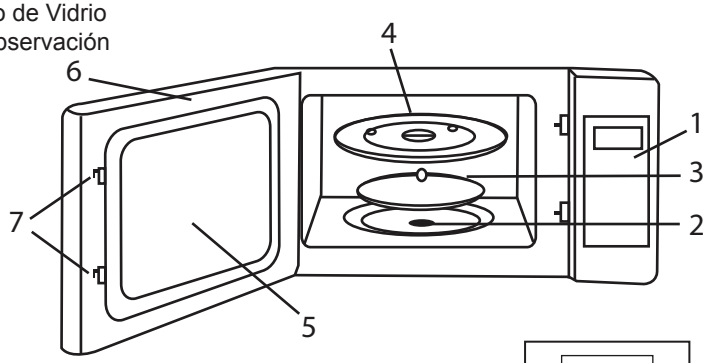

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL

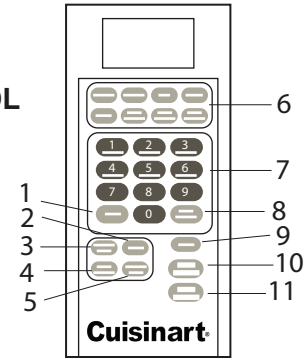

1. AM/PM
2. Memoria
3. Cronómetro (Timer)
4. Auto-descongelar
5. Tiempo para Descongelar
6. Auto-Menú
7. Teclas numéricas
8. Reloj pre-establecido
9. Encendido
10. Parar/Borrar – Borra toda la información anterior antes de iniciar. Durante el proceso presionar una vez STOP detiene el proceso, dos veces para detenerlo definitivamente.
11. Iniciar (start) /+30 segundos.

OPERACIÓN

1.- Nivel de Potencia

Nivel	Potencia	Pantalla
10	100%	PL10
9	90%	PL9
8	80%	PL8
7	70%	PL7
6	60%	PL6
5	50%	PL5
4	40%	PL4
3	30%	PL3
2	20%	PL2
1	10%	PL1

MATERIALES QUE NO DEBEN USARSE EN EL HORNO DE MICROONDAS

Charolas de aluminio	Pueden causar chispas y rayos. Pase los alimentos a un plato apto para microondas.
Recipientes de cartón con asa de metal	Pueden causar chispas y rayos. Pase los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o con detalles metálicos	Protecciones de metal aíslan los alimentos de la energía de las microondas. Los detalles metálicos pueden causar chispas y rayos.
Alambritos de metal	Pueden causar chispas y rayos y hasta fuego dentro del microondas.
Bolsas de papel	Pueden causar fuego en el microondas.
Espuma plástica	La espuma plástica a altas temperaturas puede derretirse o contaminar los líquidos.
Madera	La madera se reseca en el microondas y se puede rajar o romper

RECIPIENTES

PRECAUCIÓN: Descargas Eléctricas

Los recipientes cerrados pueden explotar. Debe abrir los recipientes o perforar el plástico en varios puntos antes de meterlos al horno de microondas.

Vea la tabla de materiales que puede usar o evitar usar en un horno de microondas. Puede haber ciertos materiales no metálicos que no se deben usar en un horno de microondas. Si tiene dudas, puede probar el material en cuestión siguiendo los pasos mencionados abajo.

Prueba para Materiales/Recipientes:

1. Llena un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el recipiente/material a probar.

2. Encienda el horno en su máxima potencia por 1 minuto.

3. Cuidadosamente toque el recipiente en cuestión. Si esta caliente, no lo use para el microondas.

4. No caliente mas de 1 minuto.

Papel aluminio	Solo como protección. Pequeños pedazos lisos se pueden usar para cubrir las partes delgadas del pollo para que no se sobre cuezan. Estas partes forradas deben de estar por lo menos a 2,5cm (1”) de distancia de las paredes del horno.
Plato para dorar	Usar el plato para dorar en el microondas sólo si éste tiene una base especial para microondas que lo elevará 5mm (□/□□”) del plato giratorio. Se puede romper el plato giratorio si se usa incorrectamente.
Vajillas	Use solamente las aptas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o desportillados.
Frascos de vidrio	Siempre quite la tapa. Uselos solamente para entibiar alimentos. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y se pueden romper. Use solamente los de vidrio templado. Los frascos para conservas son de vidrio templado y aptos para microondas.
Vidrio	Use solamente vidrio refractario (resistente al calor). Asegúrese que no tengan ribetes metálicos. No use recipientes estrellados o despostillados.
Bolsas para hornear	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con alambritos metálicos. Hágale cortes para permitir que salga el vapor.
Vasos y platos desechables	Uselos para calentar rápido solamente. No descuide el horno mientras cocina. Deben de estar etiquetados como aptos para microondas – sin entintar.
Toallas de papel	Uselas para cubrir alimentos a recalentar y para absorver grasa. Solo para tiempos cortos y bajo supervisión.
Papel pergamino	Uselo para prevenir salpicaduras o para cubrir para conservar el vapor.
Plástico	Usar solo el apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe de estar etiquetado como “apto para microondas”. Algunos plásticos se suavizan al calentarse los alimentos y se calientan demasiado. “Bolsas para hervir” y las bolsas de plástico muy justas, se deben repartir, perforar o ventilar de acuerdo con las instrucciones del paquete. No re-use las bolsas para llevarse alimentos o para congelarlos.
Envolturas de plástico	Use solo las aptas para microondas. Uselas para cubir los alimentos para conservar la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos. Ventile o perfore antes de enfriar.
Termómetros	Use solamente los aptos para micoondas. (Termómetros para carne y dulce).
Papel encerado	Uselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Nota: Si desea poner el nivel en cualquier otro que no sea alto, presione el botón de iniciar (START) repetidamente hasta llegar al nivel deseado. Esta secuencia va de mayor a menor.

Use los botones numéricos para seleccionar el tiempo de cocción. Puede establecer tiempo desde 1 segundo hasta 99 minutos. Para seleccionar mas de 1 minuto de tiempo también ponga los segundos. Por ejemplo, para 3 minutos ponga 3-0-0.

2.- Seleccionar el tiempo

a) Presione el botón “CLOCK”
b) Para poner el tiempo, ponga por lo menos 3 números. Por ejemplo para las 2:21pm presione 2-2-1
c) Presione el botón “AM/PM” para seleccionar una de las 2 opciones.
d) Presione el botón “CLOCK” para finalizar

3.- Cronómetro

a) Presione “KITCHEN TIMER”
b) Presione las teclas de números para establecer el tiempo de cocción deseado, por ejemplo presione 2-3-0 para 2 minutos 30 segundos (el tiempo máximo de cocción es 99 minutos y 99 segundos).
c) Presione “START/+30SEC” para fijar el tiempo. La luz indicadora del reloj estará encendida.
d) Cuando el tiempo de cocción termine, se apagara la luz indicadora del reloj y sonará la alarma 5 veces.

4.- Cocinar en microondas

a) Presione “POWER” repetidamente para seleccionar la potencia del horno.
b) Presione las teclas de números para seleccionar el tiempo de cocción, tiempo máximo de cocción 99 minutos y 99 segundos.
c) Presione “START/+30SEC” para iniciar, y el tiempo de cocción aparecerá en la pantalla. “:” el indicador de potencia estará intermitente.
Nota: Si se presiona el botón “STOP/CLEAR” durante el proceso de cocción o si no se inicia la operación en el término de 1 minuto, el horno regresará a su programación inicial automáticamente.

5.-Cocción express

a) Para un comienzo rápido, cocción instantánea al 100% de potencia puede iniciar seleccionando el tiempo de cocción de 1 a 6 minutos presionando las teclas 1-6 “EXPRESS COOK”. Presione “START/+30SEC” para incrementar el tiempo de cocción, tiempo máximo de 99 minutos y 99 segundos.
b) Para un comienzo rápido, cocción instantánea al 100% de potencia con 30 segundos de tiempo solo con presionar “START/+30SEC”. Cada vez que presione “START/+30SEC” incrementará el tiempo 30 segundos. Tiempo máximo de 99 minutos y 99 segundos.
Nota: Cada vez que presione “START/+30SEC” incrementará el tiempo 30 segundos en todos los programas, sin embargo esta función no sirve con la operación de descongelar “AUTO DEFROST”.

6.- Descongelar automáticamente “AUTO DEFROST”

a) Presione “AUTO DEFROST” la pantalla mostrará “0”. Al mismo tiempo, los indicadores , ó estarán encendidos.

b) Presione las teclas de números para indicar el peso de los alimentos a descongelar. El peso debe de esta entre 118ml y 3,0L (4 y 100oz).

c) Si el peso no esta entre 118ml y 3,0L (4 y 100oz), la selección no será válida. El horno no trabajará hasta que haga una selección válida.

d) Presione “START/+30SEC” para iniciar la descongelación, el tiempo remanente se mostrará en la pantalla. Los indicadores “:”, y estarán intermitentes y el indicador “Oz” se apagará.

7.- Descongelar por tiempo

a) Presione “TIME DEFROST”. Al mismo tiempo, los indicadores estarán encendidos.

b) Presione las teclas de números para designar el tiempo de descongelación. El parámetro de tiempo es 00:01 a 99:99 minutos.

c) Si el tiempo marcado no está entre 00:01 a 99:99 minutos, la opción no será válida y el horno no trabajará hasta que seleccione un tiempo válido.

d) El nivel de potencia pre-establecido es el 3. Si desea cambiarlo presione “POWER” una vez, y la pantalla mostrará “PL3”, presione en el teclado el número del nivel de potencia que desee.

e) Presione “START/+30SEC” para iniciar el descongelamiento. El tiempo remanente se mostrará en la pantalla. Los indicadores estarán intermitentes.

8.- Funciones de la memoria

a) Presiona “MEMORY” para seleccionar la memoria, procedimiento del 1-5. La pantalla mostrará 1,2,3,4,5.

b) Si el procedimiento se ha establecido, presione “START/+30SEC” para usarlo. Si no, continúe para establecer el procedimiento.

c) Después de establecerlo presione “MEMORY” para salvar el proceso y regrese al estado de pausa “stand-by”. Si presiona “START/+30SEC”, salvará el proceso e iniciará la operación.

9.- Función de seguro para niños

a) Poner Seguro: Para un inicio rápido, presione “STOP/CLEAR” por 3 segundos. Habrá un largo bip anunciando que esta activado el seguro para niños “CHILD-LOCK”.

b) Desactivar el Seguro: Presione “STOP/CLEAR” por 3 segundos. Habrá un largo bip anunciando que el seguro ha sido desactivado.

10.- Señal de finalizado

Al terminar sonarán 5 bip's para avisar que el tiempo de cocción ha finalizado.

11.- Cocinar con multi-sección

El microondas puede ser programado para cocinar con 2 diferentes niveles de potencia durante el ciclo de cocción. Por ejemplo, si usted quiere cocinar con el 80% de potencia por 5 minutos y después 10 minutos con el 60% de potencia, siga los siguientes pasos:

1. Para seleccionar el 80% de potencia, presione “POWER” repetidamente hasta ver PL8 en la pantalla.
2. Presione las teclas numéricas 5-0-0 para fijar el tiempo.
3. Para seleccionar el 60% de la potencia, presione “POWER” repetidamente hasta ver PL6 en la pantalla.
4. Presione las teclas de números 1-0-0-0 para fijar el tiempo.

5. Presione “START/+30SEC” para iniciar el proceso.

12.- Función de pre-programación

El microondas puede ser programado por adelantado. Por ejemplo, si la hora es 7pm el microondas puede empezar a las 9pm. Primero seleccione el nivel de potencia y el tiempo o las opciones de menú automáticas de su elección. Siga los siguientes pasos para fijar las funciones:

1. Presione “CLOCK/PRE-SET” y ponga la hora en que deberá iniciar el horno (por ejemplo, 9:00).
2. Presione el botón de inicio “START”.
3. El icono del reloj en la pantalla estará intermitente hasta que se inicie la operación en la hora establecida.

Para cancelar esta función fijada, presione “STOP”.

13.- Función de consulta

Durante el uso del microondas puede presionar los botones de “CLOCK/PRE-SET”, “POWER” y “AM/PM” para consultar el estatus o las funciones establecidas.

1. Botón de “AM/PM”: Al mover el reloj se puede presionar este botón para ver si es “A” o “P” lo que fue seleccionado.
2. Botón de “CLOCK/PRE-SET”: Durante la operación del horno cuando se presiona este botón la pantalla mostrará el reloj por 3 segundos.
3. En el estado de pre-programación la pantalla mostrará el reloj y los segundos estarán intermitentes, presione “AM/PM” y ya sea “A” o “P” se verá por 3 segundos. Entonces presione el botón “CLOCK/PRE-SET” para consultar la hora pre-establecida. La hora pre-programada estará intermitente por 3 segundos. Entonces el horno regresará al reloj normal.
4. Cuando presiona el botón de “POWER” mientras cocina, la pantalla mostrará por 3 segundos el nivel de potencia con el que se esta cocinando. Después el horno volverá como estaba.

14.- Otras especificaciones

a) En la función de pausa “STAND-BY” si la pantalla muestra la hora actual, el icono “:” estará intermitente, de otra forma mostrará “0:00”.

b) En el estado de fijar una función, la pantalla mostrará la función fijada.

c) Cuando el horno esté funcionando o en pausa, la pantalla mostrará el tiempo de cocción remanente.

15.- Pre-programar el Microondas con los Menús Automáticos.

Usted puede preparar alimentos fácilmente usando los botones de menús específicos de su Horno de Microondas Cuisinart.

Presione el botón deseado de acuerdo con lo que vaya a preparar. La pantalla mostrará primero “aount/serving size”.

Presione el botón repetidamente para seleccionar adecuadamente el tamaño de la porción. Presione “START/+30SEC” para comenzar a cocinar.

MATERIALES QUE PUEDE USAR EN EL HORNO DE MICROONDAS

“Arcing” Truenos, chispas y rayos. Esto puede producir calor muy intenso y puede dañar el interior del microondas o los recipientes usados en el microondas. También pueden causar fuego. Ocurre cuando se usan recipientes de metal en el microondas y también pueden suceder si usa brochetas de metal, o si deja alambritos en las bolsas de plástico. Para prevenir esto, use la siguiente tabla para determinar que materiales se pueden usar en el microondas, o siga las instrucciones de los empaques que los fabricantes mencionan en sus recipientes.